プラレールチェーンSP15、20、25、35シリーズ用取扱説明書

本製品の正しい使い方をご理解いただく為に、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みくださいますようお願いいたします。

⚠. 注意

- ●組立て、分解作業を行う際にはケガをしないよう十分な装備をして行ってください。
- ●プラレールチェーンは走行いたしますので、組立てについては説明書を良く読んでご理解いただいた上で行いませんと作動中の分解を引き起こしますので十分に注意してください。
- ●キャップの取付け、取外しの際、マイナスドライバの作業時に手をケガをしないようにご注意ください。

1. 納入状態

1：プラレールチェーン本体と取付金具は、別売りです。取付け用金具は、別途ご注文ください。

プラレールチェーン本体

構成
・本体（×リンク数）
・フラップ（×リンク数）
・Rキャップ左右（×リンク数）

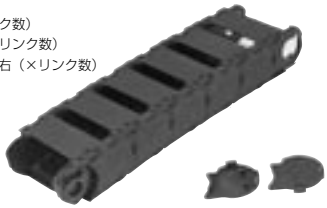

移動端用取付金具

構成
・移動端用取付金具左右

固定端用取付金具

構成
・固定端用取付金具左右
・エンドキャップ左右

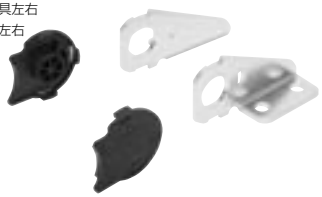

仕切板

構成
・仕切板（×注文数）

2. フラップ開閉

1：図1のように側面のA部へマイナスドライバを差し込み、押し上げて開け、フラップを上から押さえれば閉じます。
（左右両側面共通開閉）
注）マイナスドライバ先端の幅。
SP1520：幅2.5mm、SP2035：幅2.5mm、
SP2550・2560・2585：幅3.0mm、
SP3580・35105：幅4.0mm

〈図1〉

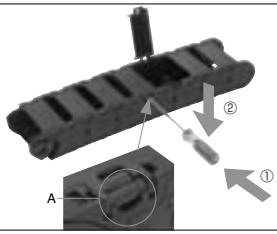

2：フラップは（45˚）位に起こして、起こした側へ引っ張ると、取り外すこともできます。（左右両側面共通）